


Montering af knappen til ecoBETA® 2-skyl Model EUROPA (flad knap)



a)
Først skal knappen afmonteres:
Drej knappen, indtil begge knapdele er helt fri. Træk IKKE i knappen!

Træk IKKE i knappen, for så vil pusheren og fjederen følge med ud af bøjlen.

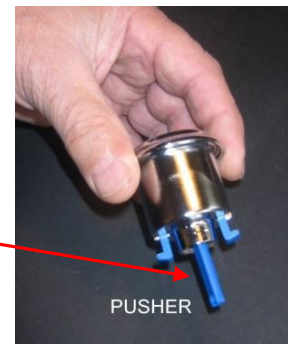

b)
Tryk pusheren tilbage på plads. **NB! Hold løftearmen i vandret position imens.**

c)
Pusheren passer ind i bøjlen kun i én retning. Find skinnen og notgangen på den ene side. Husk at sætte fjederen på pusherens underside, før pusheren sættes på plads.



d)
Når knappen spændes mod låget - BRUG KUN MODERATE HÅNDRÆFTER!

