

1. Følg nøje denne monteringsvejledning. Luk for cisternens vandforsyning under monteringen.

2. **Afmontér bundventilen:**

Type 325 med trækknop (A)

- Fjern trækknop, møtrik og låg. Centerakslen i ventilrøret har en gevindsamling midt i.
- Hold den nederste del med 2 fingre under ventilbolden og drej den øverste del. Ventilrøret og resten følger med. Brug ikke vold!

Type 325X / Nordic med tryktanget (B)

- Vip tryktangenten ud af rammen og fjern den lyseblå møtrik (B).
- Bemærk den lille brune hage i udvekslingsmekanismen, der sidder fast på rammen. Skub hagen fra rammen. NB! Udvekslingsmekanismen er skrøbelig! Brug ikke vold!
- Fjern nu rammen, bundventilen og udvekslingsmekanismen fra cisternen.

3. **Montér stopring, ecoBETA® indsats, afstandsstykke, ventilbold (C):**

- Indsatsens åbning skal vende nedad. Ventilskaftet stikker ca. 6 mm ud af ventilbolden (C).
- Grå bundventilrør: Fjern den sorte kappe og evt. "fingeren" for at få plads til ecoBETA® indsatsen.

4. **Montér bundventilen i cisternen:**

Type 325 med trækknop

- Skrue den øverste del af centerakslen samt trækstang og ventilrør på den nederste del af centerakslen. Hold den nederste del med 2 fingre, så den ikke kan dreje med. Brug kun håndkraft, ikke værktøj. Delene tåler ikke hård behandling.


Type 325X / Nordic med tryktangent

- Sæt samtidig ventilrøret og vippeleddet på centerstangen. Hold vippeleddet så langt oppe på centerstangen, at rammen af tryktangenten fanger den lille hage først. Undgå at centerstangen fanger hullet i rammen, inden hagen er på plads. Hold rammen på skrå. Vip rammen på plads, så centerstangen stikker ud gennem hullet i rammen. Det skal foregå helt uden brug af vold! Skru den lyseblå møtrik på centerakslen, kun med håndkraft.

5. Sæt mærkatet på låget. Du har nu et 2-skylstoilet.

**BEMÆRK:**

Det lille skyl skal kunne skylle 3-4 stykker toiletpapir ud!  
Hvis det lille skyl er for lille, fjern 1 eller 2 ringe fra afstandsstykket.  
Cisternen må ikke løbe.

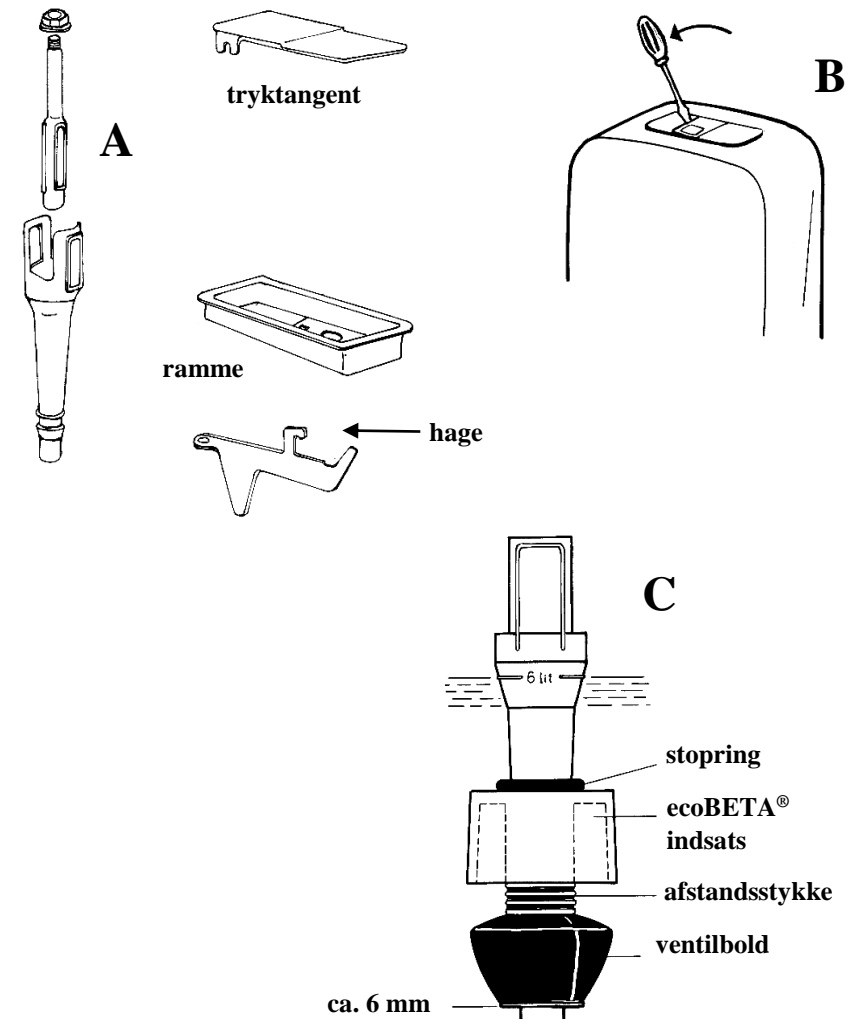

## 1. Toilettet løber:

### a. Utæt bundventil

Kalkflager mellem bundventilring og bundstykket

Bundventilbold sidder ikke korrekt.

Fjern kalkflager ved at skylle ud.

Ventilrøret skal stikke ca. 6 mm ud af ventilbolden. Drej ventilbolden nogle gange på ventilrøret.

### b. Utæt forsyningsventil, så vandet strømmer ind i overløbsrøret (ventilrøret)

Snavs eller kalkflager i forsyningsventilen.

Ventilmembran nedslidt.

Rens forsyningsventilen.

Udskift ventilmembranen.

## 2. Det lille skyl er for lille.

a. Vandstanden når ikke den øverste kant af svømmerbeholderen.

Vandstanden skal justeres af en fagmand.

b. Vandmængden i cisternen er ikke korrekt.

Dette sker sjældent! Vandstanden skal justeres af en fagmand.

c. Det lille skyl skyller ikke ud, som det skal.

Modstand af en eller anden art i kloaksystemet. Har intet at gøre med ecoBETA® indsatsen!

d. Eventuelt

Forkort afstandsstykket med en eller to ringe.